



Pulse 10 gebruikers

Instructies

Druk in de pre-setup-modus op 1 om het slot te openen en het stille alarm te activeren. In pre-setup kan het programmeren worden uitgevoerd via een Dallas-sleutel of door een van de volgende 4 vooraf geladen configuraties te selecteren (deze laatste is niet geldig voor de EM6050):

Configuratie	Maximum aantal gebruikers	4-Ogen principe
0	2	No
1	9	No
2	2	Yes
3	9	Yes

De optie Stil alarm kan worden geactiveerd in de pre-setup-modus dankzij een Dallas-set-upsleutel, of op elk moment door eenvoudig een alarminterface met het slot te verbinden en een openingscode in te voeren.

Selecteer een configuratie (alleen in pre-setup)

- Druk enkele seconden op toets 2, voer de code 55555 in en selecteer het gewenste configuratienummer.
- Aan het einde van de configuratie wordt alleen de Manager geïnstalleerd, met code 123456.
- Als alle gebruikers zijn geblokkeerd en alleen de Managercode is ingeschakeld, is de openingsvertragsfunctie niet beschikbaar.

Manager 123456 + Optioneel Dallas key Open, programmeer en verander code
Gebruikers xxxxxx + Optioneel Dallas key Open en verander code

Dallas sleutel

In het geval dat de gebruiker is samengesteld uit "code + Dallas-sleutel", moet de Dallas-sleutel na het invoeren van de code op de juiste Dallas-sleutellezer worden geplaatst.

Override gebruiker

De override-gebruiker 9 kan openen zonder de openingsvertraging. In de standaardprogrammering zijn ze ingesteld op opening met dubbele code, maar op verzoek kan ook de modus voor enkele opening worden ingesteld.

Stil alarm

Het wordt geactiveerd door het laatste cijfer met één cijfer te verhogen bij het invoeren van de openingscode.

Penalty

Na vier pogingen om een foutieve code in te voeren, begint het slot met een vertraging van 4 minuten. Elke poging om de code binnen de 4 minuten vertragingperiode in te voeren, start de telling opnieuw.

Lage batterij

Een lange pieptoon tijdens het openen duidt op een laag batterijniveau.
 Vervang de bijna lege batterij onmiddellijk door een nieuwe Alkaline batterij.

Geluidssignalen



Aanbevelingen

Gebruik geen makkelijk te achterhalen codes zoals 123456, geboorte- of andere persoonlijke data.

Openen (Aanbevolen om de fabriekscode te wijzigen en de nieuwe code veilig op te slaan)

Voer de openingscode in (standaard Managercode 123456).

Als de code juist is, piept het toetsenbord twee keer.

Indien geprogrammeerd, begint het aftellen van de vertraging. De LED knippert elke 2 seconden.

Een pieptoon om de 2 seconden geeft het einde van de vertragingstijd aan.

Voer de openingscode in. Het toetsenbord piept twee keer.

Openen met 2 codes (4-ogen)


Voer de eerste openingscode in.

Indien geprogrammeerd, begint het aftellen van de vertraging. De LED knippert elke 2 seconden.

Een pieptoon om de 2 seconden geeft het einde van de vertragingstijd aan.

Voer beide openingscodes in. Het toetsenbord piept twee keer.

Open de kluisdeur binnen 4 seconden.

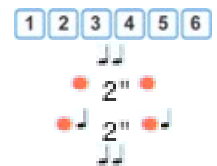

Code wijzigen

Uitvoeren met deur geopend!

Houd 0 ingedrukt tot de dubbele pieptoon. De LED blijft aan.

Voer de oude code in.

Voer de nieuwe code in.

Bevestig de nieuwe code.

Uitvoeren met deur geopend!



Activeer een nieuwe gebruiker

Houd 1 ingedrukt tot de dubbele pieptoon. De LED blijft aan.

Voer de Manager code in.

Voer het nummer van de gebruiker in (van 1 tot 9).

Als de gebruiker beschikbaar is, zal het toetsenbord 2x piepen.

Voer de gewenste gebruikerscode in (en Dallas key indien gewenst)

Bevestig de gewenste gebruikerscode (en Dallas key indien gewenst)



(De-) activeer gebruikers

Houd 2 ingedrukt tot de dubbele pieptoon. De LED blijft aan.

Voer de Manager code in. Het toetsenbord piept 2x

Alle gebruikers worden ge (de-) activeerd.



Verwijder een gebruiker

Houd 3 ingedrukt tot de dubbele pieptoon. De LED blijft aan.

Voer de Managercode in.

Voer het nummer van de gebruiker in (van 1 tot 9).

Het toetsenbord piept twee keer. De gebruiker wordt verwijderd.



Toetsenbord test

Houd 5 ingedrukt tot de dubbele pieptoon. De LED blijft aan.

Voer de cijferreeks van 1 tot 0 in. Voor elke toets wordt een bevestigingspiep gegeven.

Een beschadigde toets wordt aangegeven met een lange piep

Openingsvertraging (Programmeerbaar van 0-99 minuten. Open venster 1-19 minuten)

Houd 9 ingedrukt tot de dubbele pieptoon. De LED blijft aan.

Voer de Managercode in. Het toetsenbord piept twee keer.

Voer de waarden voor openingsvertraging en open venster in (bijv. 10 en 05).

Bevestig de waarden voor de tijdvertraging en het open venster.

Let op, de vertragingstijd kan alleen in het geopende venster worden verlaagd.



Overige informatie

Ga voor de volledige handleiding en meer informatie over de functies van het product naar: www.tecnosicurezza.it



GLOBAL HEADQUARTERS
Tecnosicurezza SpA
Via Cesare Battisti. 276
37057 San Giovanni Lupatoto
Verona
Tel.+39 045 826 64 70
Fax. +39 045 826 64 69
info@tecnosicurezza.it

USA HEADQUARTERS
Tecnosicurezza Inc.
50, Thomas Lane
Versailles, KY 40383
Tel.+1 859 490 89 30
info@usatecno.com

SPAIN HEADQUARTERS
Tecnosicurezza Sa
C/Menor, 4 - Nave 10
Pol. Ind La Mina 28770
Colmenar Viejo
Tel.+34 91 804 33 91
Fax.+34 91 804 32 63
info@tecnosicurezza.es